ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE



Gentile cliente,

La ringraziamo per aver acquistato un prodotto Bongioanni.

Questo libretto è stato preparato per informarLa, con avvertenze e consigli, sulla installazione, il corretto uso e la manutenzione della caldaia da Lei acquistata.

La preghiamo di leggerlo con molta attenzione in modo da poter al meglio e con piena Sua soddisfazione usufruire per lungo tempo di questo nostro prodotto di alta qualità.

Bongioanni spa

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Le caldaie IDEA CSI COMBI A, COMBI B, COMBI C sono costruite secondo la regola della buona tecnica ed in particolare in ottemperanza alle normative UNI-CIG 7271 e 9893 e CEI 61-50.

Sono pertanto conformi alla Legge del 6/12/71 N. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impianto del gas) e alla Legge del 5/3/90 N. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). Inoltre le IDEA CSI COMBI A, COMBI B, COMBI C rispondono ai requisiti richiesti dalla Legge del 9/1/91 N. 10 (Norme per il contenimento dei consumi energetici), quindi sono classificabili come "generatori di calore ad alto rendimento".

IMPORTANTE

L'installazione delle IDEA CSI COMBI A, COMBI B, COMBI C deve seguire scrupolosamente le normative vigenti.

L'inadempienza delle stesse e l'inosservanza di quanto riportato in questo libretto esonerano la Ditta Costruttrice da qualsiasi responsabilità.

AVVERTENZE

Le **Idea CSI Combi** sono caldaie a gas di tipo C $_{12}$ - C $_{32}$ - C $_{52}$ utilizzabili per la categoria gas **II** $_{2H3+}$

Le IDEA CSI COMBI A, COMBI B, COMBI C possono essere installate in locali di normale abitazione (fare riferimento alle disposizioni del DPR DEL 26 Agosto 1993,N.412). Le normative di riferimento sono la UNI-CIG 7129 e la UNI-CIG 7131.

ASSICURARSI CHE:

- il locale scelto sia idoneo all'installazione
- il collegamento al camino sia a perfetta tenuta
- sia assicurata una regolare evacuazione dei fumi prodotti dalla combustione ovvero la costruzione ed il tiraggio del camino siano conformi alla vigente normativa UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131 ed UNI-CTI 9615.

INDICE

1	Desc	crizione	Pag.	1
	1.1	Generalità	Pag.	1
	1.2	Modelli	Pag.	1
	1.3	0 1	Pag.	2 3 3
	1.4	Tabelle dati tecnici	Pag.	3
		1.4.1 Tabella dati tecnici IDEA CSI COMBI A	Pag.	
		1.4.2 Tabella dati tecnici IDEA CSI COMBI B	Pag.	4
		1.4.3 Tabella dati tecnici IDEA CSI COMBI C	Pag.	5
	1.5	Componenti ed accessori	Pag.	6
		1.5.1 Valvole gas utilizzate	Pag.	6
		1.5.2 Componenti	Pag.	6
	1.6	Disegni esplosi e tabella codici	Pag.	7
		1.6.1 Esploso corpo caldaia IDEA CSI COMBI A	Pag.	7
		1.6.2 Tabella codici IDEA CSI COMBI A	Pag.	8
		1.6.3 Esploso corpo caldaia IDEA CSI COMBI B	Pag.	9
		1.6.4 Tabella codici IDEA CSI COMBI B	Pag.	10
		1.6.5 Esploso corpo caldaia IDEA CSI COMBI C	Pag.	11
		1.6.6 Tabella codici IDEA CSI COMBI C	Pag.	12
		1.6.7 Quadro comandi IDEA CSI COMBI A - B	Pag.	13
		1.6.8 Quadro comandi IDEA CSI COMBI C	Pag.	14
2	Istru	uzioni di installazione e funzionamento	Pag.	15
	2.1	Locale caldaia	Pag.	15
	2.2	Allacciamento all'impianto gas	Pag.	15
	2.3	Allacciamento al circuito idraulico	Pag.	15
	2.4	Aspirazione ed evacuazione dei fumi	Pag.	17
	2.5	Allacciamento elettrico IDEA CSI COMBI A - B	Pag.	18
	2.6	Allacciamento elettrico IDEA CSI COMBI C	Pag.	21
	2.7	Montaggio del mantello	Pag.	22
	2.8	Spurgo aria dalla caldaia e dal bollitore	Pag.	23
	2.9	Prima accensione e regolazione caldaia	Pag.	23
		2.9.1 Trasformazione tipo di gas	Pag.	25
3	Con	dotta e manutenzione caldaie		
		Informazioni per l'Utente	Pag.	26
	3.1	Accensione caldaia	Pag.	26
	3.2	Spegnimento caldaia	Pag.	26
	3.3	Raccomandazioni	Pag.	26
	3.4	Pulizia della caldaia	Pag.	27
	J. T	- WALLER WOLLEN CHICAGO	· 45.	_ ,

DESCRIZIONE

1.1 GENERALITA'

Le IDEA CSI COMBI A, COMBI B, COMBI C sono caldaie in ghisa a camera stagna tipo C e tiraggio forzato con ventilatore a valle della camera di combustione, ad alto rendimento ed emissioni contenute.

Il corpo caldaia in ghisa è costituito da:

- un elemento destro
- un numero variabile di elementi intermedi
- un elemento sinistro

assemblati tramite biconi in acciaio St 37-2 DIN 1626

Il bruciatore, il cui funzionamento é del tipo ad aria aspirata, realizzato in acciaio inox, funziona a gas metano e GPL ed é controllato da un pressostato aria.

Il corpo caldaia è isolato dall'ambiente esterno grazie ad un involucro in lamiera.

Il ventilatore posto all'uscita fumi determina una depressione all'interno dell'involucro che non consente fuoriuscite dei prodotti della combustione.

Tutta la struttura è supportata e chiusa verso il fondo da una robusta piattaforma in lamiera. Un solido ed elegante mantello avvolge la costruzione.

IDEA CSI COMBI A, COMBI B

Il bollitore è teflonato ed ispezionabile, con serpentina estraibile, dotato di anodo con indicatore di

E' affiancato al corpo caldaia e con capacità di 50 l netti nella IDEA CSI COMBI A; posto sotto il corpo caldaia e con capacità di 80 l netti nella IDEA CSI COMBI B.

- entrambi i modelli sono equipaggiati di 2 circolatori, di un termostato di regolazione temperatura sanitario, di un termostato regolazione temperatura impianto, di termostato di precedenza, di vaso espansione per l'impianto di riscaldamento, di due valvole unidirezionali, di una valvola di sicurezza da 3 bar, di una valvola di sicurezza da 8 bar, di valvola gas a doppio stadio, di sistema antiinerzia,
- tutti i raccordi all'impianto e al sanitario sono allineati
- il bollitore della IDEA CSI é estraibile senza dover spostare la caldaia
- è disponibile un kit comprendente il vaso di espansione per il sanitario ed il relativo tubo di collegamento (opzionale).

IDEA CSI COMBI C

Dotata di scambiatore rapido ad altissimo scambio termico (26.000 kcal/h) abbina un limitatissimo ingombro ad una notevole produzione di acqua calda (864 litri/ora ∂t 30°C).

E' inoltre dotata di :


- circolatore, di vaso espansione per l'impianto di riscaldamento, di valvola tre vie, valvola di sicurezza, di valvola gas a doppio stadio
- tutti i raccordi all'impianto e al sanitario sono allineati
- (Vaso espansione sanitario non necessario).


1.2 MODELLI

Modello	Potenza ter kcal/h	mica utile kW	Acqua calda Δt=30°C lt/min.	Cod	lice
	KCai/II	KVV	Δt=30 C It/IIIII.	Metano	GPL
IDEA 27 CSI COMBI4-A 60	23.200	27,0	12,8	1820374	1821374
IDEA 32 CSI COMBI5-A 60	27.100	31,5	15,3	1820375	1821375
IDEA 18 CSI COMBI3-B	15.500	18,0	8,6	1820423	1821423
IDEA 27 CSI COMBI4-B	23.200	27,0	12,8	1820424	1821424
IDEA 32 CSI COMBI5-B	27.100	31,5	15,3	1820425	1821425
IDEA 27 CSI COMBI4-C	23.200	27,0	12,8	1820524	1821524
IDEA 32 CSI COMBI5-C	27.100	31,5	14,4	1820525	1821525

IDEA CSI COMBI A 60 VISTA LATERALE


IDEA CSI COMBI A 60 VISTA POSTERIORE

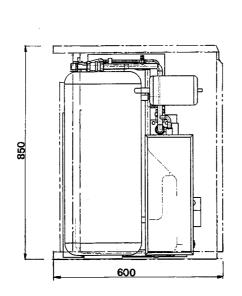

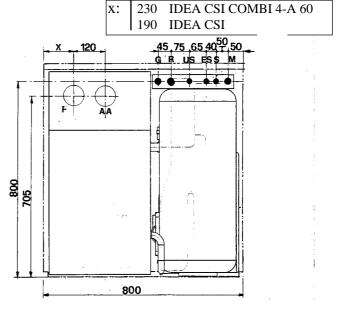

IDEA CSI COMBI B VISTA LATERALE

IDEA CSI COMBI B VISTA POSTERIORE

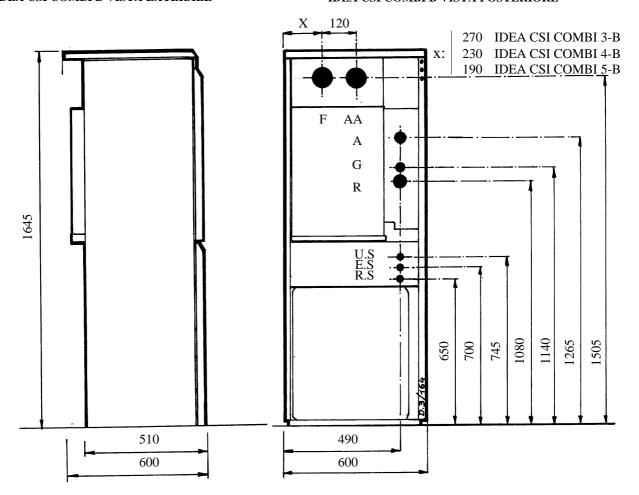

LEG	EN	DA
LLU	LLIN.	DΑ

I	A=	Mandata impianto	3/4" (1" vers.B)	US=	Uscita acqua calda sanitaria	1/2"
:	R=	Ritorno impianto	3/4''	ES=	Entrata sanitario e caricamento	1/2"
	G=	Tubo adduzione gas	3/4''	F=	Uscita fumi	Ø80
-	RS=	Ricircolo sanitario	1/2"	AA=	Aspirazione aria	Ø80


IDEA CSI COMBI C VISTA POSTERIORE

370

420 470

| 140 | IDEA CSI COMBI 4-C | 180 | IDEA CSI COMBI 5-C

570

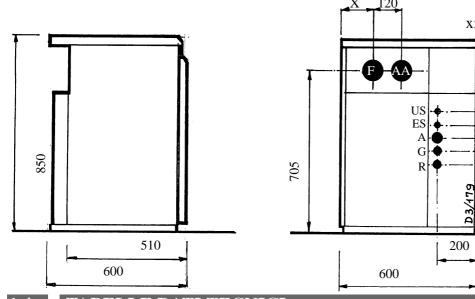

1.4 TABELLE DATI TECNICI

1.4.1 TABELLA DATI TECNICI IDEA CSI COMBI A


		IDEA CSI COMBI VERSIONE A (Potenzialità/n. elementi)		
TIPI DI CALDAIE		27/4	32/5	
Portata termica focolare	kcal/h kW	25.600 29,8	29.950 34,8	
Potenza termica utile	kcal/h kW	23.200 27,0	27.100 31,5	
Pressione aliment.	Metano G20 mbar GPL G30/G31 mbar	20 30/37	20 30/37	
Pressione bruciatore	Metano G20 mbar GPL G30/G31 mbar	11,6 15,0/18,0	10,1 11,0/15,0	
Ugelli bruciatore	Metano G20 ø mm GPL G30/G31 ø mm	3 x 2,70 3x1,85/3x1,85	4 x 2,60 4x1,85/4x1,85	
Portata gas (15°C; 1013 mbar)	Metano G20 m³/h GPL G30/G31 kg/h	3,15 2,35/2,31	3,69 2,75/2,70	
ø Attacco gas - Andata - Rito	orno	3/4"	3/4"	
Contenuto acqua primario	litri	14	17	
Contenuto acqua bollitore	litri	50	50	
Produzione sanitaria con ∆t=	=30°C litri/min	12,8	15,3	
Ø Attacchi sanitari		1/2"	1/2"	
Vaso espansione primario	litri	10	10	
Vaso espansione sanitario (o	pzionale) litri	2	2	
Valvola sicurezza primario		1/2" 3 bar	1/2" 3 bar	
Valvola sicurezza sanitario		1/2" 8 bar	1/2" 8 bar	
Ø attacco tubo fumi concent Ø attacco tubo fumi separati		80 100/60	80 100/60	
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz - 250 W		
Portata massica fumi	g/s	13	16	
Temperatura fumi	°C	180	165	
Peso	kg	195	215	

1.4.2 TABELLA DATI TECNICI IDEA CSI COMBI B

	IDEA CSI COMBI VERSIONE B (Potenzialità/n. elementi			
TIPI DI CALDAIE		18/3	27/4	32/5
Portata termica focolare	kcal/h kW	17.100 19,9	25.600 29,8	29.950 34,8
Potenza termica utile	kcal/h kW	15.500 18,0	23.200 27,0	27.100 31,5
	Metano G20 mbar GPL G30/G31 mbar	20 30/37	20 30/37	20 30/37
	Metano G20 mbar GPL G30/G31 mbar	11,6 12,0/16,0	11,6 15,0/18,0	10,1 11,0/15,0
	Metano G20 ø mm GPL G30/G31 ø mm	2 x 2,70 2x1,85/2x1,85	3 x 2,70 3x1,85/3x1,85	4 x 2,60 4x1,85/4x1,85
	Metano G20 m³/h GPL G30/G31 kg/h	2,11 1,57/1,54	3,15 2,35/2,31	3,69 2,75/2,70
Attacco gas		3/4"	3/4"	3/4"
Contenuto acqua primario	litri	11	14	17
Contenuto acqua bollitore	litri	80	80	80
Produzione sanitaria con Δt=3	30°C litri/min	8,6	12,8	15,3
Ø Andata - Ritorno		1 - 3/4"	1 - 3/4"	1 - 3/4"
Ø Attacchi sanitari		1/2"	1/2"	1/2"
Vaso espansione primario	litri	10	10	10
Vaso espansione sanitario (op	zionale) litri	5	5	5
Valvola sicurezza primario		1/2" 3 bar	1/2" 3 bar	1/2" 3 bar
Valvola sicurezza sanitario		1/2" 8 bar	1/2" 8 bar	1/2" 8 bar
Ø attacco tubo fumi separati concentrico	mm mm	80 100/60	80 100/60	80 100/60
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz - 250 W		
Portata massica fumi	g/s	9	13	16
Temperatura fumi	°C	170	180	165
Peso	kg	185	210	235

1.4.3 TABELLA DATI TECNICI IDEA CSI COMBI C

		IDEA CSI COMBI VERSIONE C (Potenzialità/n. elen		
TIPI DI CALDAIE		27/4	32/5	
Portata termica focolare	kcal/h kW	25.600 29,8	29.950 34,8	
Potenza termica utile	kcal/h kW	23.200 27,0	27.100 31,5	
Pressione aliment.	Metano G20 mbar GPL G30/G31 mbar	20 30/37	20 30/37	
Pressione bruciatore	Metano G20 mbar GPL G30/G31 mbar	11,6 15,0/18,0	10,1 11,0/15,0	
Ugelli bruciatore	Metano G20 ø mm GPL G30/G31 ø mm	3 x 2,70 3x1,85/3x1,85	4 x 2,60 4x1,85/4x1,85	
Portata gas (15°C; 1013 mbar)	Metano G20 m³/h GPL G30/G31 kg/h	3,15 2,35/2,31	3,69 2,75/2,70	
Attacco gas		3/4"	3/4"	
Contenuto acqua primario	litri	14	17	
Contenuto acqua bollitore	litri	2	2	
Produzione sanitaria con Δt	=30°C litri/min	12,8	14,4	
Ø Andata/Ritorno		3/4"	3/4"	
Ø Attacchi sanitari		1/2"	1/2"	
Vaso espansione primario	litri	10	10	
Valvola sicurezza primario		1/2" 3 bar	1/2" 3 bar	
Ø attacco tubo fumi separati concentrico	mm mm	80 100/60	80 100/60	
Alimentazione elettrica		230 V - 50 Hz - 160 W		
Portata massica fumi	g/s	13	16	
Temperatura fumi	°C	180	165	
Peso	kg	165	185	

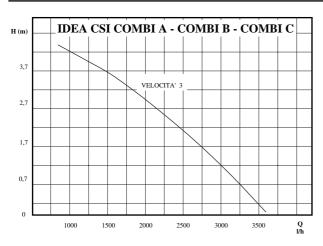

PREVALENZA DISPONIBILE AI RACCORDI (lato riscaldamento)

1.5 COMPONENTI ED ACCESSORI

1.5.1 VALVOLE GAS UTILIZZATE

CALDAIE IDEA CSI COMBI A, COMBI B, COMBI C


TIPO GAS	METANO G 20	GPL G 30/G 31
IDEA 27 CSI COMBI4-A	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 32 CSI COMBI5-A	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 18 CSI COMBI3-B	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 27 CSI COMBI4-B	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 32 CSI COMBI5-B	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 27 CSI COMBI4-C	NOVA 822	NOVA 822
IDEA 32 CSI COMBI5-C	NOVA 822	NOVA 822

1.5.2 COMPONENTI

	IDEA CSI C	OMBI V	ERSIONE:
	A	В	C
- Interruttore acceso-spento	X	X	X
- Spia blocco	X	X	X
- Spia presenza tensione	X	X	X
- Spia funzione riscaldamento	X	X	X
- Spia controllo funzionamento ventola e pressostato	X	X	X
- Valvola gas doppio corpo con stabilizzatore di pres-			
sione incorporato	X	X	X
- bruciatore atmosferico multigas in acciaio inox	X	X	X
- Anodo con indicatore di usura	X	X	-
- centralina elettronica di controllo fiamma e control-			
lo ventola estrazione fumi	X	X	X
-elettrodi di accensione e ionizzazione	X	X	X
-pulsante blocco e sblocco caldaia	X	X	X
-termostato di regolazione per sanitario	X	X	-
-termostato di regolazione per impianto di riscaldamento	X	X	X
- termostato precedenza sanitario	X	X	-
- termostato di sicurezza	X	X	X
-ventola estrazione fumi con pressostato di controllo	X	X	X
- termometro temperatura acqua caldaia	X	X	X
- mantello in lamiera verniciata a fuoco	X	X	X
- funzione antiinerzia	X	X	-
- predisposizione contatti per termostato ambiente e			
orologio	X	X	X
- circolatore impianto a 3 velocità	X	X	X
- circolatore sanitario a 3 velocità	X	X	-
- vaso espansione primario 10 l	X	X	X
-Vaso espansione sanitario (opzionale)	X	X	-
- rubinetto di carico	X	X	X
- valvola sicurezza primario 3 bar	X	X	X
- valvola sicurezza sanitario 8 bar	X	X	-
- valvole automatiche e manuali sfogo aria	X	X	X
- Valvole unidirezionali	X	X	
-Valvola tre vie		-	X
- Pressostato sanitario	-	-	X
- attacchi idraulici in linea	X	X	X


DISEGNI ESPLOSI E TABELLA CODICI

1.6.1 ESPLOSO CORPO CALDAIA IDEA CSI COMBI-A 60

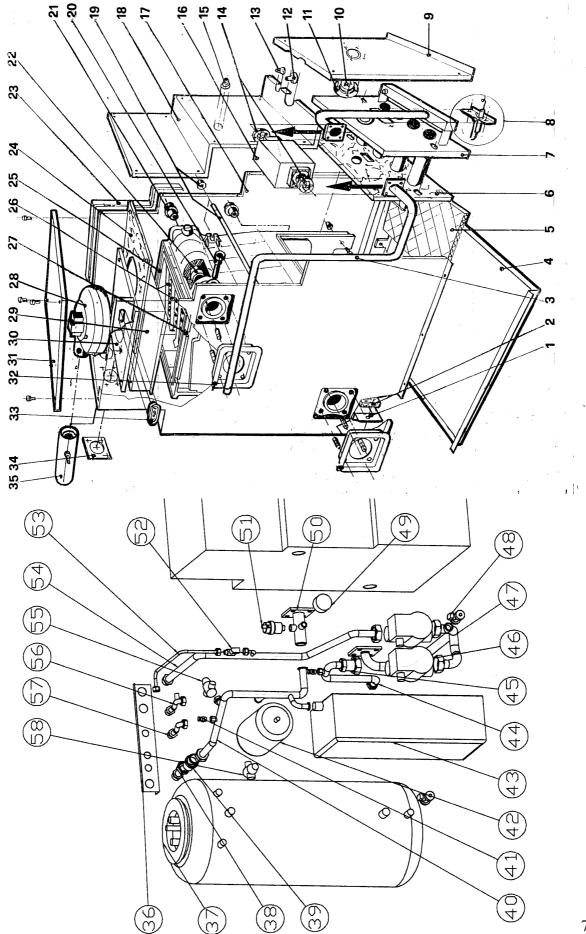

1.6.2 TABELLA CODICI IDEA CSI COMBI-A

N.	DESCRIZIONE	IDEA 27 CSI	IDEA 32 CSI
		COMBI4 A 60	COMBI5 A 60
1	Tamponi fondo	1845424	1845425
2	Materassini K45 posteriori	1866604	1866605
3	Tubazione arrivo gas	1852711	1852711
4	Bacinella Britania Britania	1845074	1845074
5	Piastra DB1200.Riv.alluminio	1892604	1892605
<u>6</u>	Materassino K45 anteriore	1866554	1866555
7	Gruppo bruciatore idea csi	1855114	1855115
8	Staffa fissaggio elettrodi	1848009	1848009
	elettrodo di accensione	1861500	1861500
	secondo elettrodo di accensione	4074 504	1661500
	elettrodo di ionizzazione	1861501	1861501
9	Coperchio bruciatore	1845474	1845475
10	Vetrino pirex	1864900	1864900
11	Spioncino lamiera	1850000	1850000
12	Passatubo 14x38	1866004	1866004
13	Passacavo 4x16	1866006	1866006
14	Guarnizione gomma toroidale	0166301	0166301
15	Passacavo 4x16	1866006	1866006
16	Valvola Sit 822	1856012	1856012
17	Bobina primo stadio	0156102	0156102
17	Involucro posteriore	1845434	1845435
18	Involucro anteriore	1845444	1845445
19	Dadi dax	8583202 8584003	8583202
20	tiranti	8584003 1764200	8584004
20	Guaina portastrumenti	1764200	1764200
$\frac{21}{22}$	Tappo cieco	8589604	8589604
22	Nipplo	8589500	8589500
23	Guarnizione tenuta striscia neoprene	8566004	8566004
24	Piastre DB1200 per cappe	1866674	1866675
<u>25</u>	Elemento testata destra	1830000	1830000
<u>26</u>	Elemento intermedio	1830500	1830500
$\frac{27}{28}$	Elemento testata sinistra Ventola estrazione fumi	1830900 1865501	1830900 1865511
28 29			
$\frac{29}{30}$	Cappa fumo	1846024	1846025
30 31	Coperchio cappa fumo Coperchio involucro	1846114 1846094	1846035 1846095
$\frac{31}{32}$	Guarnizione gomma siliconica quadra	1846094	1846095
$\frac{32}{33}$		1866002 1866003	
33 34	Passacavo Diaframma aspirazione	1846254	1866003 1846255
34 35	Diaframma aspirazione Roccaglio ventilatore	1846254 1846224	1846255
	Boccaglio ventilatore Dima bollitore	1846224 1847300	1846225
36 37	Bollitore acc.rapido 1.60 vetrificato	1847300 1863210	1863210
$\frac{37}{38}$	Tubo rame mandata/valv.dir.	1852712	1852712
30 39	Valvola non ritorno	8591351	8591351
39 40	Tubo ramle caldaia/valvola	8591351 1852713	1852713
40 41	Valvola sfiato aria manuale	0162120	0162120
41 42	Vaso espansione bollitore opzionale	1872500	1872500
42	Vaso espansione 10 litri	1862500	1862500
43 44	Tubo rame boiler/pompa	1852715	1872515
44 45	Valvola non ritorno DN/1	8591357	8591357
45 46	Circolatore grundfoss	0159306	0159306
40 47	Tubo ferro tronchetto inferiore	1852720	1852720
47 48	Rubinetto con calotta	8591201	8591201
40 49	Manometro	8561901	8561901
19 50	Tubo ferro tronchetto superiore	1852719	1852719
50 51	Valvola sfiato aria automatica	1362101	1362101
51 52	Rubinetto a sfera	1391300	1302101
<u>52</u> 53	Tubo rame di carico	1852716	
<u>55</u> 54		1852714	1852716 1572714
<u>54 </u>	Tubo rame ritorno Valvola sicurezza 3 bar	8562100	8562100
<u>55</u> 56		8562100 1852718	
	Tubo rame uscita sanitario Tubo rame entrata sanitario	1852717	1852718 1852718
57			

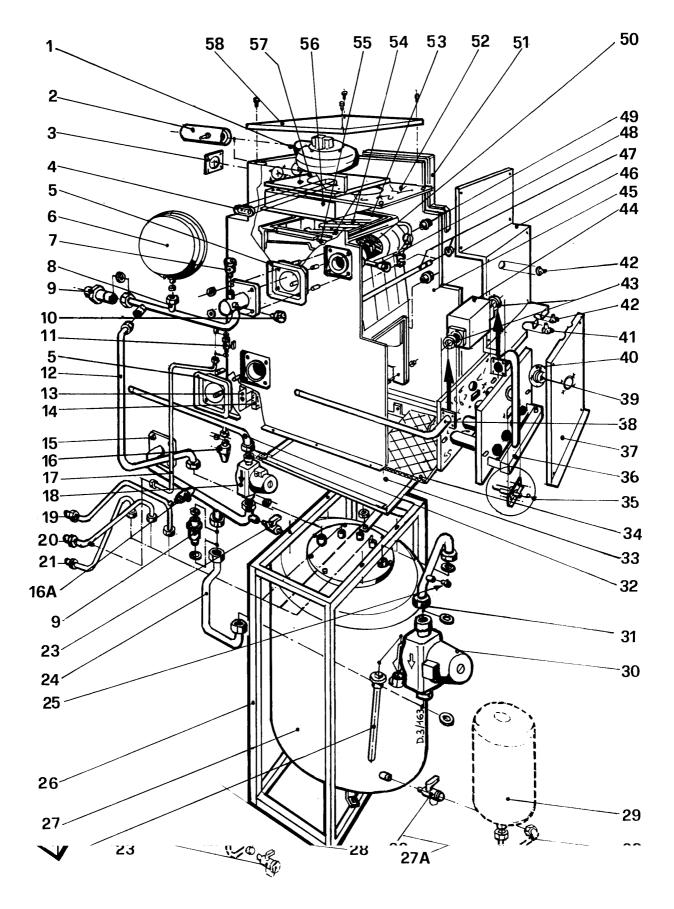


1.6.4

TABELLA CODICI IDEA CSI COMBI-B

IDEA CSI COMBI-B

N.	DESCRIZIONE	IDEA 18 CSI	IDEA 27 CSI	IDEA 32 CSI
	XI 1	COMBI3 B	COMBI4 B	COMBI5 B
<u> </u>	Ventola estrazione fumi Reconglio per ventilatore	1865501 1846223	1865501	1865511
; }	Boccaglio per ventilatore Diaframma aspirazione aria	1846223 1846253	1846224 1846254	1846225 1846255
	Passatubo al silicone	1040433	1866003	1040433
5	Guarnizione gomma siliconica quadra		1866002	
<u>, </u>	Vso di espansione		0162500	
,	Valvola sfiato aria automatica		1362101	
8	Tubazione mandata		1853601	
9	Valvola di ritegno		8591351	
10	Manometro		8561901	
11	Rubinetto a sfera mini		1391300	
12	Tubazione mandata bollitore		1852503	
13	Tampone di fondo	1845423	1845424	1845425
14	Materassino posteriore	1866603	1866604	1866605
15	Tubazione da pompa a caldaia		1853600	
16	Valvola di sicurezza 3 bar		8562100	
	Valvola di sicurezza 8 bar		1762100	
17	Tubazione carico caldaia		1852502	
18	Circolatore impianto		0159306	
19	Tubazione uscita sanitario		1852506	
20	Tubazione entrata sanitario		1852504	
21	Tubazione ricircolo sanitario		1852505	
23	Rubinetto con calotta e catenella		8591201	
24	Tubazione da pompa a valvola di ritegno		1852501	
25	Valvola sfiato aria manuale		0162120	
26	Telaio bollitore		1851000	
27	Bollitore - 27A Anodo		1863201 - 1863400	
28	Tubazione attacco vaso espansione*		1852507	
29	Vaso espansione*		0162501	
30	Circolatore sanitario		0159309	
31	Tubazione da bollitore a pompa		1852500	
32	Tubazione ritorno impianto a circolatore		1851700	
33	Bacinella	1845063	1845064	1845065
34	Cartone Duraboard	1892603	1892604	1892605
35	Staffa fissaggio elettrodi		1848009	1.51=00
35	Secondo elettrodo accensione	•	10/1500	1661500
35	Elettrodo accensione		1861500	
35	Elettrodo ionizzazione	1055112	1861501	1055115
36	Gruppo bruciatore	1855113	1855114	1855115
37	Coperchio bruciatore	1845473	1845474	1845475
38	Tubazione arrivo gas		1851801	
39 10	Vetrino pirex		1864900	
40 41	Spioncino lamiera		1850000	
41 42	Passatubo Passatubo el cilicono		1866004	
42 43	Passacavo al silicone		1866006 0166301	
	Guarnizione gomma toroidale			
14	Valvola gas Bobina valvola Sit Nova 822 (I° stadio)		1856012	
45	Involucro posteriore	1845433	0156102 1845434	1845435
1 5 16	Involucro posteriore Involucro anteriore	1845443	1845444	1845445
40 47	Tirante	8584002	8584003	8584004
18 18	Guaina portastrumenti	0304004	1764200	0504004
ю 19	Tappo cieco con battente		8589710	
50	Nipplo biconico		8589500	
50 51	Guarnizione neoprene		8566004	
5 <u>1</u>	Piastra FC per cappa fumo	1866673	1866674	1866675
5 <u>2</u> 53	Elemento testata destro	10000/3	1830000	10000/3
5 <u>3 </u>	Elemento intermedio		1830500	
5 4 55	Elemento testata sinistro		1830900	
55 56	Cappa fumo	1846023	1846024	1846025
50 57	Coperchio per cappa fumo	1846033	1846034	1846035
57 58	Coperchio involucro	1846093	1846094	1846094
· O	Coperenio involucio	1040073	ANSIONE SANITA	エロサリリブサ

^{*} SONO COMPONENTI DEL KIT OPZIONALE VASO ESPANSIONE SANITARIO (cod.1875550)

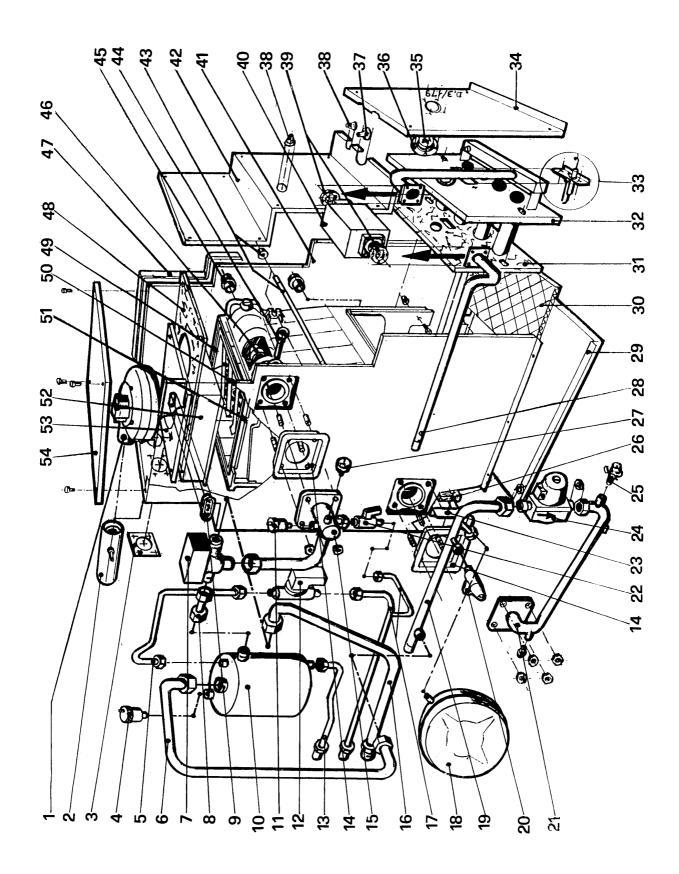


1.6.6

TABELLA CODICI IDEA CSI COMBI-C

IDEA CSI COMBI-C

N.	DESCRIZIONE	IDEA 27 CSI	IDEA 32 CSI	
		COMBI4 C	COMBI5 C	
1	Ventola estrazione fumi	1865501	1865511	
2	Boccaglio per ventilatore	1846224	1846225	
3	Diaframma aspirazione aria	1846254	1846255	
4	Valvolina sfiato aria automatica	1362	2101	
5	Tubazione pressostato scambiatore	1852	2704	
6	Tubazione scambiatore tubaz.ritorno	1852	2702	
7	Valvola miscelatrice motorizzata	0258		
8	Tubazione valvola tre vie scambiatore	1852		
9	Passatubo 14 x38	1866		
<u>10</u>	Scambiatore bollitore 1,5 l.	0263		
11	Valvolina sfiato aria automatica	1362		
12	Pressostato differenziale 1/2	0363		
13	Tubazione uscita sanitario	1852		
	Guarnizione gomma siliconica quadra	1866		
	Tubazione mandata	1853		
<u>16</u>		1852		
$\frac{17}{10}$	Tubazione entrata sanitario	1852		
	Vaso espansione l 10	0162		
19	Tubazione ritorno a circolatore	1853		
$\frac{20}{21}$	Valvola sicurezza 3 bar	8562		
$\frac{21}{22}$	Tubazione ritorno circolatore a flangia	1851		
$\frac{22}{22}$	Rubinetto a sfera 1/4 MM Mini	1391		
$\frac{23}{24}$	Tampone fondo Circolatore	1845424 0159	1845425	
$\frac{24}{25}$		8591		
$\frac{25}{26}$		1866604	1866605	
$\frac{20}{27}$	Manometro	8561		
$\frac{27}{28}$	Tubazione arrivo gas	1845		
$\frac{20}{29}$	Bacinella	1845044	1845025	
	Piastra db 1200	1892604	1892605	
$\frac{30}{31}$	Materassino K 45 anteriore	1866554	1866505	
$\frac{31}{32}$		1855114	1855115	
33		1848		
	Elettrodo accensione	1861500		
	Secondo elettrodo accensione	-	1661500	
	Elettrodo ionizzazione	1861		
34	Coperchio bruciatore	1845474	1845475	
	Vetrino pirex	1864		
	Spioncino lamiera	1850	0000	
	Passatubo 14 x38	1866		
38	Passacavo 4 x 16	1866		
39		0166		
	Valvola Sit Nova 822	1756		
	Involucro posteriore	1845434	1845435	
	Involucro anteriore	1845444	1845445	
43		8583		
43		8584003	8584004	
	Guaina portastrumenti	1764		
	Tappo cieco con battente	8589		
	Nipplo	8589		
47		8566		
	Piastra DB 1200 per cappa fumo	1866674	1866675	
	Elemento testata destra	1830000		
	Elemento intermedio	1830500		
	Elemento testata sinistra	1830		
	Cappa fumo	1846024	1846025	
	Coperchio per cappa fumo	1846034	1846035	
54	Coperchio involucro	1846094	1846095	

1.6.7 QUADRO COMANDI IDEA CSI COMBI A - IDEA CSI COMBI B

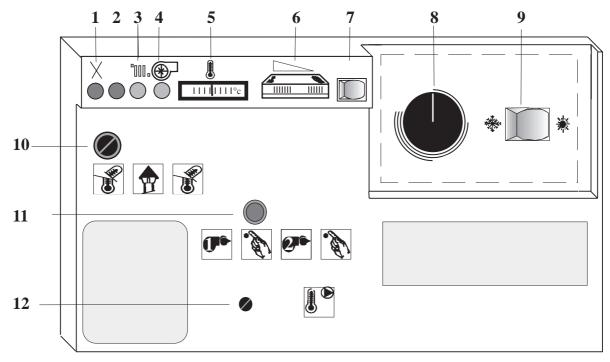


N.	DESCRIZIONE	FUNZIONE
1	SPIA BLOCCO (colore rosso)	INDICA BLOCCO CENTRALINA DI IONIZZAZIONE
2	SPIA PRESENZA TENSIONE (colore rosso)	INDICA PRESENZA DI TENSIONE 220V IN CALDAIA
3	SPIA RISCALDAMENTO (colore verde)	INDICA ALIMENTAZIONE AL CIRCOLATORE IMPIAN-
		ТО
4	SPIA LUMINOSA VENTOLA (colore verde)	INDICA FUNZIONAMENTO VENTOLA E PRESSOSTATO
5	TERMOMETRO CALDAIA	CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA CALDAIA
6	TERMOSTATO REGOLAZIONE	REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA CALDAIA
7	INTERRUTTORE GENERALE	ACCENSIONE E SPEGNIMENTO CALDAIA
8	TERMOSTATO PRECEDENZA SANITARIO	CONSENTE LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA
		SANITARIA
9	INTERRUTTORE ESTATE INVERNO	CONSENTE L'ESCLUSIONE DEL RISCALDAMENTO IN
		ESTATE
10	RIARMO TERMOSTATO SICUREZZA	CONSENTE IL RIARMO DEL TERMOSTATO SICUREZZA
11	PULSANTE SBLOCCO CENTRALINA (colore rosso)	CONSENTE LO SBLOCCO DELLA CENTRALINA DI
		IONIZZAZIONE
12	TERMOSTATO REGOLAZIONE PER SANITARIO	CONSENTE LA REGOLAZIONE TEMPERATURA CALDA-
		IA DURANTE LA PRODUZIONE SANITARIA

COMPONENTI DEL PANNELLO PORTASTRUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1849140	PANNELLO (per versioni 3/4 elementi)	1872207	FERMACAVI PLASTICA
1849145	PANNELLO (per versioni 5 elementi)	1872552	PANNELLO ELETTRONICO RV
1872202	GUSCIO PLASTICA ANTERIORE IDEA	8562703	TERMOSTATO SICUREZZA 100°C
1872200	GUSCIO PLASTICA FONDO	8562800	TERMOSTATO REGOLAZIONE
8584747	PERNO FERRO 4 x 40 GODRONATO	P460147	TERMOSTATO REG. PER SANITARIO
1865502	PRESSOSTATO FUMI	8562858	TERMOMETRO RETTANGOLARE NERO
0172701	CONNETTORE CABLATO PER SIT NOVA	8572525	PULSANTE LUMINOSO SBLOCCO
0672501	CONNETTORE MM 540	8572539	GEMMA PIATTA ø 6 ROSSA
1861500	ELETTRODO PER ACCENDITORE	8572540	GEMMA PIATTA ø 6 VERDE
1661500,	SECONDO ELETTRODO PER ACCENDITORE	8572541	SEGNALATORE LUMINOSO ROSSO
1861501	ELETTRODO IONIZZAZIONE	8572542	SEGNALATORE LUMINOSO VERDE
1872512	SCHEDINO TIPO A PER MICRO	8572543	INTERRUTTORE BIPOLARE NERO
1872513	SCHEDINO TIPO B PER MICRO	8562801	TERMOSTATO PRECEDENZA SANITARIO
1871700	MANOPOLA PER TERMOSTATO REG.	8572543	INTERRUTTORE ESTATE INVERNO
8562850	MANOPOLA PER TERMOSTATO SAN.		13

1.6.8 QUADRO COMANDI IDEA CSI COMBI C

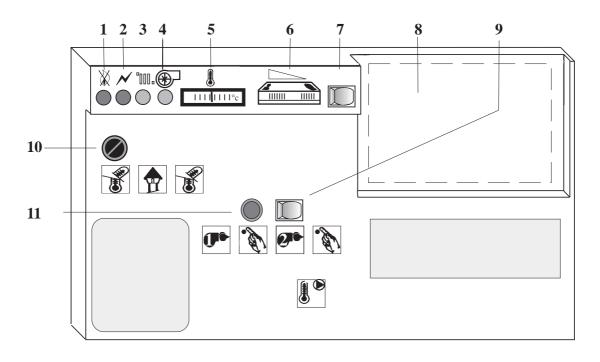

N.	DESCRIZIONE	FUNZIONE
1	SPIA BLOCCO (colore rosso)	INDICA BLOCCO CENTRALINA DI IONIZZAZIONE
2	SPIA PRESENZA TENSIONE (colore rosso)	INDICA PRESENZA DI TENSIONE 220V IN CALDAIA
3	SPIA RISCALDAMENTO (colore verde)	INDICA ALIMENTAZIONE AL CIRCOLATORE IMPIAN-
		ТО
4	SPIA LUMINOSA VENTOLA (colore verde)	INDICA FUNZIONAMENTO VENTOLA E PRESSOSTATO
5	TERMOMETRO CALDAIA	CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA CALDAIA
6	TERMOSTATO REGOLAZIONE	REGOLAZIONE TEMPERATURA ACQUA CALDAIA
7	INTERRUTTORE GENERALE	ACCENSIONE E SPEGNIMENTO CALDAIA
8	PRETRANCIO	CONSENTE L'APPLICAZIONE DELLA CENTRALINA
		CLIMATICA
9	INTERRUTTORE ESTATE INVERNO	CONSENTE L3ESCLUSIONE DEL RISCALDAMENTO IN
		ESTATE
10	RIARMO TERMOSTATO SICUREZZA	CONSENTE IL RIARMO DEL TERMOSTATO SICUREZZA
11	PULSANTE SBLOCCO CENTRALINA (colore rosso)	CONSENTE LO SBLOCCO DELLA CENTRALINA DI
		IONIZZAZIONE

COMPONENTI DEL PANNELLO PORTASTRUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1849103	PANNELLO (per versioni 3/4 elementi)	1872552	PANNELLO ELETTRONICO RV
1849101	PANNELLO (per versioni 5 elementi)	8562706	TERMOSTATO SICUREZZA 110°C
1872202	GUSCIO PLASTICA ANTERIORE	8562800	TERMOSTATO REGOLAZIONE
1872200	GUSCIO PLASTICA FONDO	8562858	TERMOMETRO RETTANGOLARE NERO
8584747	PERNO FERRO 4 x 40 GODRONATO	8572525	PULSANTE LUMINOSO SBLOCCO
0272632	MORSETTIERA NYLON FEMMINA 12 POLI	8572539	GEMMA PIATTA ø 6 ROSSA
0172701	CONNETTORE CABLATO PER SIT NOVA	8572540	GEMMA PIATTA ø 6 VERDE
0672501	CONNETTORE MM 540	8572541	SEGNALATORE LUMINOSO ROSSO
1861500	ELETTRODO PER ACCENDITORE	8572542	SEGNALATORE LUMINOSO VERDE
1661500	SECONDO ELETTRODO PER ACCENDITORE	8572543	INTERRUTTORE BIPOLARE NERO
1861501	ELETTRODO IONIZZAZIONE	8572544	INTERRUTTORE ESTATE INVERNO
1871700	MANOPOLA PER TERMOSTATO REG.	1865502	PRESSOSTATO FUMI
1872207	FERMACAVI PLASTICA		

2.3

2.1 LOCALE CALDAIA

La caldaia, generatore di tipo C, può essere installata nei locali anche di normale abitazione come disposto dalla normativa e legislazione vigente (DPR n.412/93 e normativa UNI 7129). Non occorre predisporre alcuna apertura di ventilazione, ma devono essere rigorosamente rispettate le disposizioni per la corretta aspirazione dell'aria e la corretta evacuazione dei fumi: fare riferimento al successivo paragrafo 2.4.

2.2 ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO GAS

L'allacciamento della caldaia all'impianto gas deve essere fatto secondo la normativa vigente. Per la determinazione dei diametri delle tubazioni si deve fare riferimento alle tabelle della norma UNICIG 7129 tenuto conto della potenzialita' delle caldaie desunte dalla tabella dati tecnici. (1.3)

ALLACCIAMENTO AL CIRCUITO IDRAULICO


L'allacciamento della caldaia al circuito idraulico deve essere fatto secondo la normativa vigente. In caso di acque dure (oltre 20 gradi francesi) e' necessario immettere nell'impianto acqua opportunamente trattata. Qualora sia necessario inserire dell'antigelo ci si deve attenere alle percentuali consigliate dalle Case Fornitrici in funzione delle minime temperature previste prestando particolare attenzione ad una perfetta miscelazione fra l'acqua e l'antigelo.

Per le IDEA CSI COMBI A, COMBI B qualora non vi sia possibilità di espansione nel circuito sanitario é assolutamente indispensabile l'installazione di un vaso di espansione sanitario(disponibile in kit opzionale).

Le valvole unidirezionali montate nelle IDEA CSI COMBI A, COMBI B impediscono che, in casi particolari, vi sia malfunzionamento del circuito sanitario o del circuito primario. Possono inoltre impedire la circolazione naturale se la forza motrice della stessa é inferiore a 110 mm c.a. (dislivello massimo tra caldaia e radiatori 3 m). In caso contrario é necessario installare sulla tubazione di mandata una valvola unidirezionale con perdita di carico adeguata, o una elettrovalvola elettricamente collegata in parallelo al circolatore impianto (in parallelo sui morsetti 11-13) o un detentore onde impedire la circolazione naturale.

NOTA BENE : La valvola unidirezionale (45 esploso Idea Combi A) montata sulla Idea Combi A dovrà avere la vite esclusione molla in posizione orizzontale durante il caricamento caldaia e impianto, dovrà avere la vite esclusione molla in posizione verticale durante il normale funzionamento.

I circolatori montati sulle IDEA CSI COMBI A, COMBI B, COMBI C sono a tre velocità.

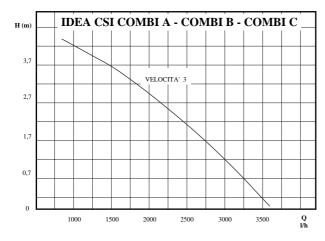


PREVALENZA DISPONIBILE AI RACCORDI


LEGENDA:

IDEA CSI COMBI A DESCRIZIONE entrata acqua sanitaria uscita acqua sanitaria mandata riscaldamento arrivo gas ritorno riscaldamento valvola di sicurezza 8 bar valvola di non ritorno bollitore uscita fumi / entrata aria vaso espansione valvola sfiato aria automatica valvola sfiato aria manuale circolatore sanitario circolatore impianto manometro rubinetto caricamento rubinetto caricamento valvola gas valvola di sicurezza 3 bar rubinetto di scarico corpo caldaia

schema idraulico IDEA CSI COMBI A

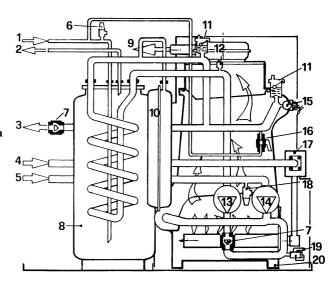

schema idraulico IDEA CSI COMBI B

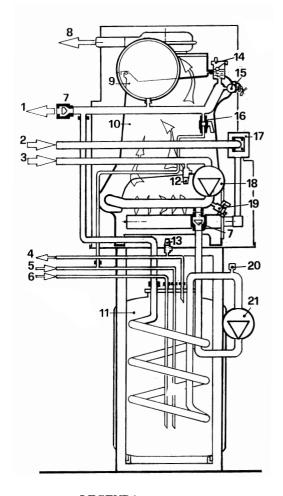


LEGENDA:

IDEA CSI COMBI B	DESCRIZIONE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	mandata riscaldamento arrivo gas ritorno riscaldamento uscita acqua sanitaria entrata acqua sanitaria ricircolo valvola di non ritorno uscita fumi / entrata aria vaso di espansione corpo caldaia bollitore valvola di sicurezza 3 bar
13 14 15	valvola di sicurezza 8 bar valvola sfiato aria automatica
15 16 17 18 19 20	manometro rubinetto caricamento valvola gas circolatore sanitario rubinetto di scarico valvola sfiato aria manuale circolatore sanitario
2 1	circolatore sanitario

LEGENDA:

IDEA CSI COMBI C	DESCRIZIONE
1 3 45 67 89 10 112 134 115 116 118	uscita acqua sanitaria entrata acqua sanitaria mandata riscaldamento arrivo gas ritorno riscaldamento uscita fumi / entrata aria valvola di sfiato automatica bollitorino rapido pressostato differenziale valvola di sicurezza 3 bar vaso di espansione valvola tre vie manometro rubinetto di caricamento valvola gas circolatore rubinetto di scarico corpo caldaia
	tor po turaniu

schema idraulico IDEA CSI COMBI C

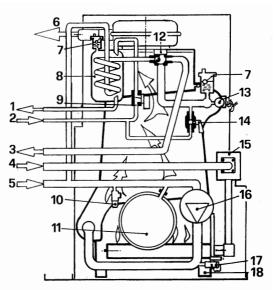

ISTRUZIONI PER IL


MONTAGGIO DEL KIT VASO ESPANSIONE SANITARIO SULLE IDEA CSI COMBI A:

- Svuotare il bollitore
- Svitare il tappo cieco nella parte anteriore alta del bollitore
- Avvitare il vaso espansione sanitario

ISTRUZIONI PER IL

MONTAGGIO DEL KIT VASO ESPANSIONE SANITARIO SULLE IDEA CSI COMBI B:

- Svuotare il bollitore
- Svitare il rubinetto con calotta e catenella (23) dal bollitore
- Montare il tubo (28) sul filetto rimasto libero dal rubinetto
- Montare il vaso di espansione (29) come nella vista riprodotta a lato
- Montare il rubinetto sul filetto libero del tubo (28).

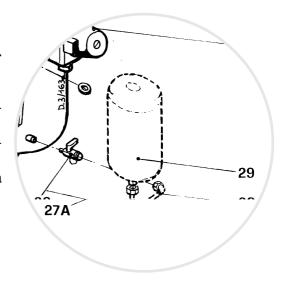

ATTENZIONE

Sulle caldaie IDEA CSI COMBI A ED IDEA CSI COMBI B é indispensabile il montaggio del vaso di espansione sanitario comunque sempre quando si presenti un gocciolamento dalla valvola di sicurezza tarata ad 8 bar.

4 ASPIRAZIONE ARIA ED EVACUAZIONE DEI FUMI

Il tipo di installazione e il posizionamento dei terminali deve essere conforme alle disposizioni della legislazione e normativa vigente (DPR n.412/93 e UNI 7129) ed eventualmente dei regolamenti locali.

Secondo quanto disposto dalle norme di costruzione delle caldaie di tipo C, devono essere utilizzate le tubazioni fornite dalla BONGIOANNI, presenti a catalogo come ACCESSO-RI PER IDEA CSI.

Per il montaggio delle stesse, fare riferimento all'apposito opuscoletto illustrativo.

Per semplificare il lavoro di montaggio e la manutenzione, tutte le nostre caldaie normali a gas recano a bordo lo schedino tipo A. Per trasformare una caldaia da normale a combinata abbiamo progettato lo schedino tipo B. L'abbinamento dello schedino A e dello schedino B consentono l'unificazione e la generalizzazione degli schemi elettrici.

L' impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alle normative CEI vigenti.

Collegare la caldaia alla rete elettrica (220 V. 50 Hz - 100 W) rispettando le polarità (PH=fase nel morsetto n.°1(*) - N=neutro nel morsetto n.°2(*)) ed effettuando un buon collegamento a terra.

Il **termostato ambiente** va collegato tra i morsetti n.°36(*) e n.°37(*) dopo aver tolto il ponticello di colore giallo-rosso cablato fra i due morsetti.

Controllare che non sia presente il ponticello fra i morsetti 7(*) ed 8(*). Controllare che non sia presente il ponticello fra i morsetti 9(*) e 12(*).


Per collegare un eventuale **orologio** vi sono 2 possibilità:

- qualora si voglia che l'orologio interrompa sia il riscaldamento che il sanitario si deve realizzare il collegamento fra i morsetti **5**(*) e **6**(*) dopo aver tolto il relativo ponticello (OR1);
- qualora si voglia che l'orologio interrompa solo il riscaldamento si deve realizzare il collegamento fra i morsetti 34(*) e 35(*) dopo aver tolto il relativo ponticello (ORS). In caso di orologio a due canali si può utilizzare il primo canale per interrompere il riscaldamento ed il secondo per interrompere sia il sanitario che il riscaldamento.


Le morsettiere recanti i numeri da 53 a 60 (schedino tipo A) e da 50 a 52 (schedino tipo B) verranno utilizzate per implementare la Centralina Micro. Le istruzioni di montaggio saranno in un foglio allegato alle centraline stesse.

SCHEDINO TIPO A


SCHEDINO TIPO B

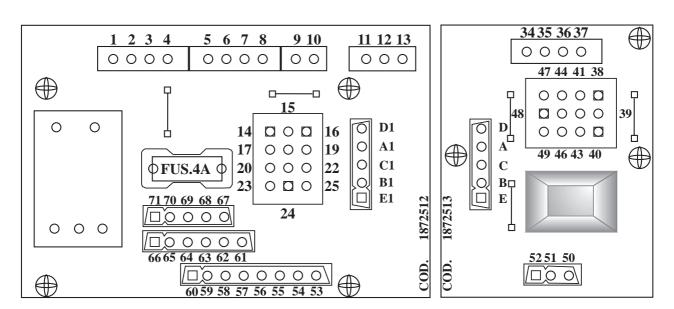

Lo Schedino TIPO A e lo Schedino TIPO B vengono uniti elettricamente tra loro per mezzo delle connessioni individuate da lettere, tramite un connettore pentapolare precablato.

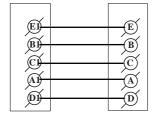


SCHEMA ELETTRICO CALDAIA IDEA CSI COMBI A - COMBI B

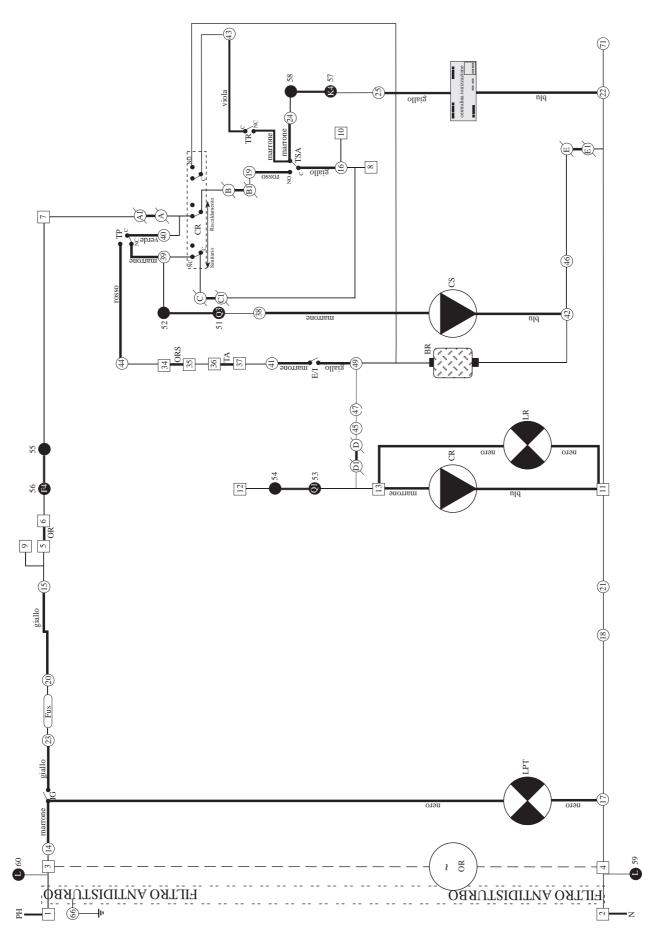

LEGE	LEGENDA					
	Morsetto schedino /centralina Connessione su schedino	LR ~OR	Spia funzionamento riscaldamento Alimentazione orologio	TR	Termostato regolazione caldaia in funzione riscaldamento	
	Collegamento fra schedino A	OR	Contatti orologio riscaldamento +	TS	Termostato sicurezza a riarmo	
	e schedino B		sanitario	TSA	Termostato regolazione caldaia in	
BR	Relè	ORS	Contatti orologio solo riscaldamento		funzione sanitario	
CRL	Contatti relè	PF	Pressostato fumi	VE	Ventilatore evacuazione fumi	
CR	Circolatore impianto	PSS	Pressostato acqua	V1-V2	Valvola gas ionizzata	
CS	Circolatore sanitario	SB	Spia blocco centralina ionizzazione	V3V	Valvola 3 vie	
E/I	Interruttore estate-inverno	SBPR	Spia blocco - pulsante sblocco			
FUS	Fusibile	TA	Termostato ambiente			
IG	Interruttore generale	TP	Termostato precedenza sanita-			
LPT	Spia presenza tensione		rio			

COLLEGAMENTI FRA SCHEDINO TIPO A E CENTRALINA DI IONIZZAZIONE ERREVI

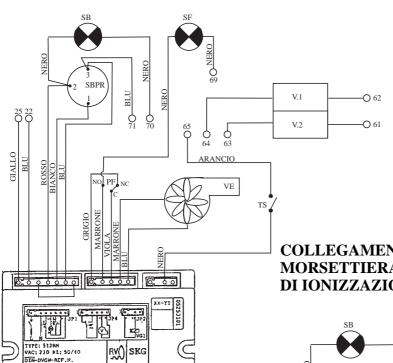


I collegamenti fra:

- lo Schedino Tipo A (IDEA CSI COMBI A - B)
- la morsettiera della IDEA CSI COMBI C

ed il pannello di ionizzazione ERRE-VI sono effettuati a nostra cura.

Vengono qui riportati per una maggior comprensione dello schema di funzionamento.


COLLEGAMENTI FRA MORSETTIERA E CENTRALINA DI IONIZZAZIONE ERREVI

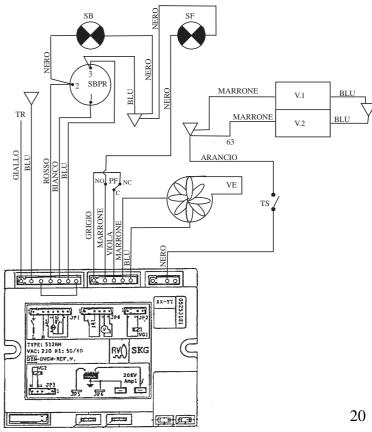

ALLACCIAMENTO ELETTRICO IDEA CSI COMBI C

L' impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alle normative CEI vigenti. Collegare la caldaia alla rete elettrica (220 V. 50 Hz - 100 W) rispettando le polarità (PH=fase nel morsetto n.°2 - N=neutro nel morsetto n.°1) ed effettuando un buon collegamento a terra.

Il termostato ambiente va collegato tra i morsetti n.º10 e n.º11 dopo aver tolto il ponticello di colore giallo-rosso cablato fra i due morsetti.

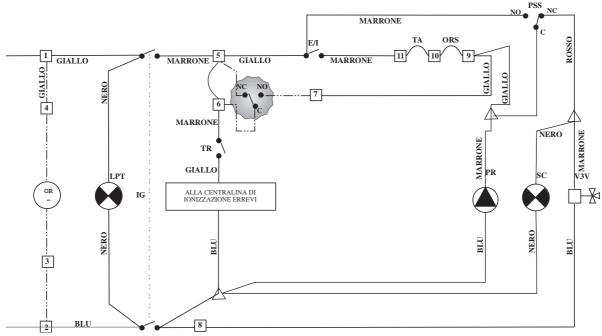

L' ECONOMIZZATORE BONGIOANNI:

Nelle caldaie a gas murali con produzione sanitaria a scambio rapido senza accumulo il bruciatore gas si accende solo nel momento di effettivo bisogno.

Nelle caldaie a basamento il bruciatore si accende ogni volta che il termostato regolazione scende sotto il valore prefissato.

(Questo per tenere caldo il corpo caldaia per una pronta erogazione del sanitario, quando richiesto.) Ciò comporta un maggior consumo:

per 365 notti l'anno

in tutti i periodi in cui l'orologio o il termostato ambiente staccano la funzione riscaldamento lasciando inserita la funzione sanitaria.

Considerando che:

di notte la funzione sanitaria può essere esclusa nella maggior parte dei casi

di giorno la funzione sanitarià assume una particolare importanza in specifici momenti della giornata,

la Bongioanni, per evitare il sovraconsumo e garantire sempre il servizio sanitario, ha predisposto un kit opzionale applicabile alla IDEA CSI COMBI-C che consente di mettere la caldaia in una situazione di FUNZIONE SANITARIA LATENTE.

Tale situazione consente il risparmio di combustibile come in una caldaia murale (bruciatore spento se non


viene richiesta l'acqua calda)
Nel periodo di FUNZIONE SANITARIA LATENTE l'erogazione sanitaria avviene con un ritardo massimo di 3 minuti rispetto all'apertura del rubinetto, periodo necessario al raggiungimento della temperatura di regolazione.

ESEMPIO: L'orologio da noi fornito viene regolato in:

off	dalle ore	24,00	alle ore	06,45	
on	dalle ore	06,45	alle ore	07,15	utilizzo intensivo sanitario
off	dalle ore	07,15	alle ore	12,15	
on	dalle ore	12,15	alle ore	13,00	utilizzo intensivo sanitario
off	dalle ore	13,00	alle ore	19,45	
on	dalle ore	19,45	alle ore	20,45	utilizzo intensivo sanitario
off	dalle ore	20,45	alle ore	24,00	

Nei periodi on (cavalieri verso l'esterno) funzione sanitaria ISTANTANEA Nei periodi **off** (cavalieri verso l'interno) funzione sanitaria LATENTE.

Il collegamento elettrico dell'orologio economizzatore viene evidenziato nella figura poligonale sfumata presente nello schema elettrico.

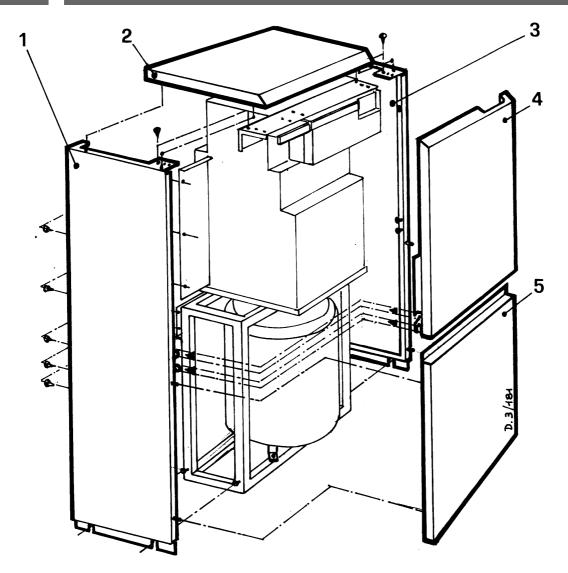

Le IDEA CSI COMBI A e le IDEA CSI COMBI C sono fornite con il mantello montato di colore bianco.

Le IDEA CSI COMBI B sono fornite senza mantello per evitare danneggiamenti dello stesso nelle movimentazioni.

Il mantello é di colore bianco.

Per montare il mantello:

- Montare il fianco destro (1) posizionando le asole situate nella sua parte bassa sulle viti fissate alla parte bassa del telaio.
- Fissare la parte alta del fianco destro (1) ai tre fori posizionati sulla staffa superiore (le viti necessarie sono reperibili una nel sacchetto a corredo e due già poste in loco nei due fori).
- Fissare la parte posteriore del fianco destro (1) al telaio posteriore superiore ed al telaio posteriore inferiore usando le viti a corredo.
- Montare il fianco sinistro (3) ripetendo le operazioni precedenti.
- Fissare i passacavi a corredo nei fori posizionati nello sbalzo superiore del fianco destro o sinistro a seconda di dove si vuol far passare il filo elettrico di alimentazione.
- Montare il pannello anteriore (5) sugli appositi piolini
- Montare la portina (4) infilando le asole sugli appositi perni

2.8 SPURGO ARIA DALLA CALDAIA E DAL BOLLITORE

Si deve prestare una particolarissima attenzione nella operazione di riempimento impianto bollitore alla liberazione dell'aria.

Operare come segue:

- Accertarsi che siano aperte le valvoline sfogo aria manuali ed automatiche.
- Accertarsi che l'interruttore generale sia spento.
- Riempire agendo sul rubinetto di caricamento e facendo affluire l'acqua molto lentamente.
- Chiudere le valvoline manuali man mano che dalle stesse, in sequenza, inizia a fluire acqua.
- Quando il manometro segna la pressione desiderata (0,3÷0,5 bar oltre la pressione idrostatica dell'impianto) chiudere il rubinetto di caricamento.
- Accendere la caldaia in posizione estate e lasciare funzionare il circolatore sanitario per qualche minuto.
- Fermare il circolatore, agendo sull'interruttore generale, e ricontrollare che dalle valvoline sfogo aria manuali esca solo acqua. Se esce aria ripetere l'operazione.
- Controllare nuovamente la pressione sul manometro.

2.9 PRIMA ACCENSIONE E REGOLAZIONE CALDAIA

Togliere la vite di presa pressione in entrata sulla valvola gas ed innestare un manometro a colonna d'acqua. Aprire il rubinetto gas. Controllare che la pressione del gas a monte sia uguale ai valori richiesti nella tabella dati tecnici (pressione di alimentazione).

Attenzione: se la pressione é superiore si deve intervenire o inserendo riduttori di pressione a monte della caldaia o del locale caldaia o interpellando la Società Distributrice del gas.

- Inserire la spina o accendere l'interruttore a monte caldaia. La spia presenza tensione si accende. Se la spia presenza tensione non si accende :
 - 1) controllare la presenza di tensione in rete
 - 2) controllare il collegamento della caldaia alla rete.
- Accendere l'interruttore generale
- Impostare sul termostato regolazione (e sul termostato precedenza solo nelle versioni IDEA CSI COMBI A B) le temperature desiderate. Impostare il termostato regolazione per sanitario a 80 °C.

Controllare che la spia luminosa ventola si accenda. Se la spia non si accende :

- 1) controllare che la ventola giri
- 2) se la ventola gira controllare che la spia non sia bruciata o che il pressostato esegua la commutazione e che sia presente il diaframma aspirazione
- 3) se la ventola non gira controllare che arrivi corrente alla ventola
- 4) se alla ventola arriva corrente sostituire la ventola
- 5) se la ventola non riceve corrente controllare che arrivi corrente alla centralina di ionizzazione
- 6) se alla centralina arriva corrente controllarne il fusibile e, se buono, sostituire la centralina
- 7) se alla centralina non arriva corrente controllare :
 - A connessioni centralina
 - B interruttore generale
 - C termostato regolazione
 - D termostato precedenza (solo nelle versioni IDEA CSI COMBI A B)
- la spia luminosa ventola si accende e dopo qualche secondo il gas inizierà a fuoriuscire dal bruciatore principale e contemporaneamente l'accenditore provocherà la scintilla. Controllare che la stessa sia lunga circa 5 mm e che scocchi fra la candeletta di
 accensione ed i tagli di uscita gas presenti sul bruciatore. Dopo un massimo di 10
 secondi l'accenditore smetterà di funzionare ed il bruciatore principale resterà acceso.

Se in presenza della scintilla il bruciatore principale non dovesse comunque incendiarsi accertarsi che:

- 1) l'impianto gas sia completamente sfiatato;
- 2) arrivi tensione alla valvola gas.

Se il bruciatore si accende ma continua a scoccare la scintilla e dopo qualche secondo la centralina di ionizzazione entra in blocco, accertarsi che:

- 1) al morsetto 1 del quadro comandi sia collegata la fase e al 2 il neutro;
- 2) la candeletta di ionizzazione non scarichi a terra per rottura della ceramica, o posizione non corretta, o per presenza di umidità;
- 3) la terra dell'impianto sia buona e il filo di terra connesso al bruciatore sia correttamente fissato.
- Spegnere la caldaia agendo sull'interruttore generale. Togliere la vite di presa di pressione a valle sulla valvola. Spostare il manometro a colonna d'acqua sulla presa di pressione a valle. Riavvitare la vite sulla presa di pressione in entrata. Accendere l'interruttore generale. Controllare che la pressione del gas al bruciatore corrisponda a quella indicata nella tabella dati tecnici (tabelle dati tecnici 1.4.1;1.4.2;1.4.3). Se diversa, togliere il tappo del regolatore di pressione e regolare la pressione al valore indicato. Riavvitare il tappo del regolatore di pressione e sigillarlo.
- Posizionare il termostato precedenza al minimo, l'interruttore estate inverno su inverno (accertarsi che orologio e termostato ambiente siano chiusi) ed attendere che si accenda la spia riscaldamento. In tal modo viene controllato il funzionamento del termostato di precedenza sanitario.
- Spegnere il bruciatore agendo sull' interruttore generale. Attendere per almeno 30 secondi. Riaccendere il bruciatore e controllare la lenta accensione.
- Scollegare il manometro e serrare con cura la vite di presa pressione a valle.

2.9.1 TRASFORMAZIONE TIPO DI GAS

Le caldaie IDEA CSI COMBI sono fornite in versione adatta per un funzionamento a gas metano o, a richiesta, a GPL.

Qualora si possieda una IDEA CSI COMBI a metano e la si voglia far funzionare a GPL si deve ordinare il relativo Kit di trasformazione da gas metano a GPL.


CALDAIA	CODICE KIT	N.°/ø UGELLI	ø DIAFRAMMA
Idea 18 CSI	1885153	2/1,85	2,7
Idea 27 CSI	1885154	3/1,85	3,3
Idea 32 CSI	1885155	4/1,85	3,6

Trasformazione da gas Metano a GPL:

- Smontare il coperchio del bruciatore (27).
- Sostituire gli ugelli del bruciatore secondo la tabella dati tecnici.
- Allentare al massimo i due dadi dei prigionieri che fissano il gruppo bruciatore (25).
- Svitare le 4 viti che fissano la valvola al tubo adduzione gas.
- Spostare la valvola ed il bruciatore in avanti il più possibile.
- Avvitare il diaframma fornito nel kit trasformazione a gpl sul filetto libero a monte della valvola gas.
- Riposizionare correttamente la valvola ed il bruciatore e fissare i due dadi dei prigionieri per fissare il gruppo bruciatore.
- rimontare il coperchio del bruciatore (27) curando di montare correttamente i due passatubi (30 31).
- Riavvitare le 4 viti che fissano la valvola al tubo di adduzione gas.
- Controllare con estrema cura, servendosi di un manometro, la tenuta di questa giunzione.
- Escludere il riduttore di pressione avvitandolo al massimo.
 - Controllare la pressione a monte sull' apposita presa di pressione montata sul tubo adduzione gas e rego-
 - lare i riduttori di pressione dell'impianto in modo da avere la pressione indicata nella tabella dati tecnici (1.4.1 1.4.2 1.4.3)
- Controllare che la pressione al bruciatore corrisponda a quanto indicato nella tabella dati tecnici (1.4.1 1.4.2 1.4.3)
- Sigillare il regolatore di pressione.
- Incollare la targhetta "caldaia regolata a GPL" sopra quella esistente.

Trasformazione da gas GPL a Metano:

- Sostituire gli ugelli del bruciatore.
- Regolare la pressione al bruciatore secondo quanto indicato nella tabella dati tecnici (1.4.1 1.4.2 1.4.3).
- Sigillare la vite di regolazione di pressione.
- Incollare la targhetta "caldaia regolata a METANO" sopra quella esistente.

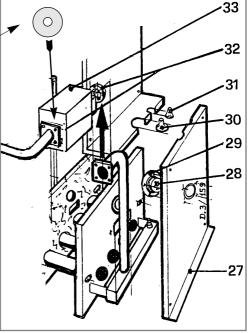

CONDOTTA E MANUTENZIONE CALDAIA

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

Le manovre che l'utente può effettuare sulla caldaia sono esclusivamente le seguenti:

- Controllo della quantità d'acqua in caldaia e nell'impianto (almeno una volta alla settimana).
- Sblocco dei circolatori dopo che gli stessi siano stati inattivi per un periodo superiore ai 15 giorni. [Spegnere l'interruttore generale, svitare la vite cromata presente sui circolatori (è normale la fuoriuscita di una piccola quantità di acqua) e liberare la girante con un cacciavitel.
- Sblocco del termostato di sicurezza e del pulsante di blocco quando la caldaia sia in blocco.
- Controllo dell'anodo: ruotando in senso antiorario la manopolina rossa posta sull'anodo non deve esserci fuoriuscita d'acqua. Se si presenta fuoriuscita d'acqua l'anodo é consumato oltre l'ottanta per cento, si deve quindi chiamare il Tecnico specializzato per la sua sostituzione.
 - Se questo controllo viene omesso decade immediatamente la garanzia del bollitore e l'integrità dello stesso viene rapidamente compromessa.
- In caso di dubbi o qualora si sia costretti a ripetere più di tre volte la operazione di sblocco caldaia chiamare il Tecnico Specializzato.

3.1 ACCENSIONE CALDAIA

- Aprire il rubinetto del gas
- Accendere l'interruttore generale
- Posizionare il termostato caldaia al minimo
- Impostare sul termostato regolazione e sul termostato precedenza (solo nelle versioni IDEA CSI A - B) le temperature desiderate. Impostare il termostato regolazione per sanitario a 80 °C.
- Accendere l'interruttore generale.
 - Si accenderà la spia luminosa ventola ed il gas inizierà a fuoriuscire dal bruciatore principale e contemporaneamente l'accenditore provocherà la scintilla. Dopo un massimo di 10 secondi l'accenditore smetterà di funzionare ed il bruciatore principale resterà acceso. Se durante le operazioni di accensione si riscontrano anomalie o se, dopo essere certi di aver correttamente effettuate tutte le manovre, non si riesce ad accendere la caldaia ci si deve rivolgere al Tecnico Specializzato. Posizionare l'interruttore estate inverno nella posizione desiderata. Controllare e regolare l'eventuale orologio e/o termostato ambiente.

3.2 SPEGNIMENTO DELLA CALDAIA

Chiudere l'interruttore generale.

Chiudere la saracinesca del gas posta fuori della caldaia o del locale caldaia.

ATTENZIONE: se la caldaia o parti dell'impianto sono in condizione di scendere ad una temperatura inferiore a 0 °C, é indispensabile inserire antigelo nell'impianto.

3.3 RACCOMANDAZIONI

Ogni anno è necessario un controllo effettuato dal Tecnico Specializzato per controllare l'efficienza della caldaia ed il suo stato d'uso e per una accurata pulizia della stessa.

E' molto importante il controllo dell'anodo del bollitore ogni 6 mesi. Se lo stesso é consumato va sostituito onde evitare formazione di ruggine nell'acqua sanitaria e forature del bollitore causate da corrosione elettrochimica.

PULIZIA DELLA CALDAIA 3.4

Per la pulizia della caldaia è indispensabile rivolgersi al Tecnico Specializzato.

Per la pulizia del mantello dalla polvere usare solo un panno leggermente umido.

Togliere corrente prima di effettuare questa operazione

Non usare detersivi o solventi. Qualora, per macchie particolarmente resistenti non sia sufficiente un panno umido, usare alcool.

Ricontrollare le posizioni dei termostati e rimettere la caldaia sotto tensione.



12010 VIGNOLO (CN) - Via Cervasca, 6 - TEL. (0171) 407111 TELEX: 226662 SARB I - FAX: (0171) 407350